




1



Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn.


2

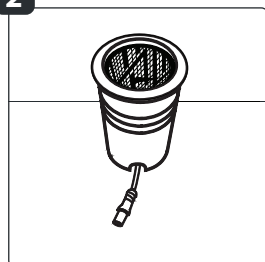

Zonder montagekoker: boor een gat met een diameter van 40 mm op de gewenste positie en plaats de grondspot in het gat.


Met montagekoker: boor een gat met een diameter van 44 mm op de gewenste positie en plaats de grondspot in het gat.

3

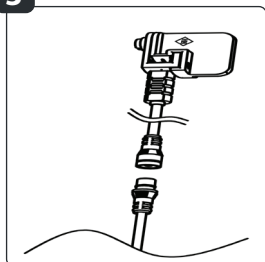

Verbind het koppelstuk van de vloerspot nu met de connector productkabel.

4

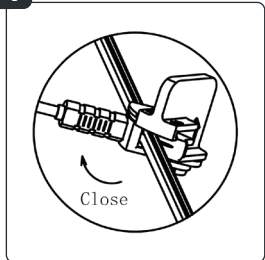

Stop nu de 12 volt hoofdkabel tussen de connector productkabel en klik de connector vast aan de hoofdkabel. Je verlichting is nu klaar voor gebruik.